




11. วิธีปรับตั้ง

คลายปุ่มหมุนเพื่อปรับจอแสดงผลตามมุมที่ต้องการ จากนั้นหมุนกลับให้แน่นเพื่อความปลอดภัย

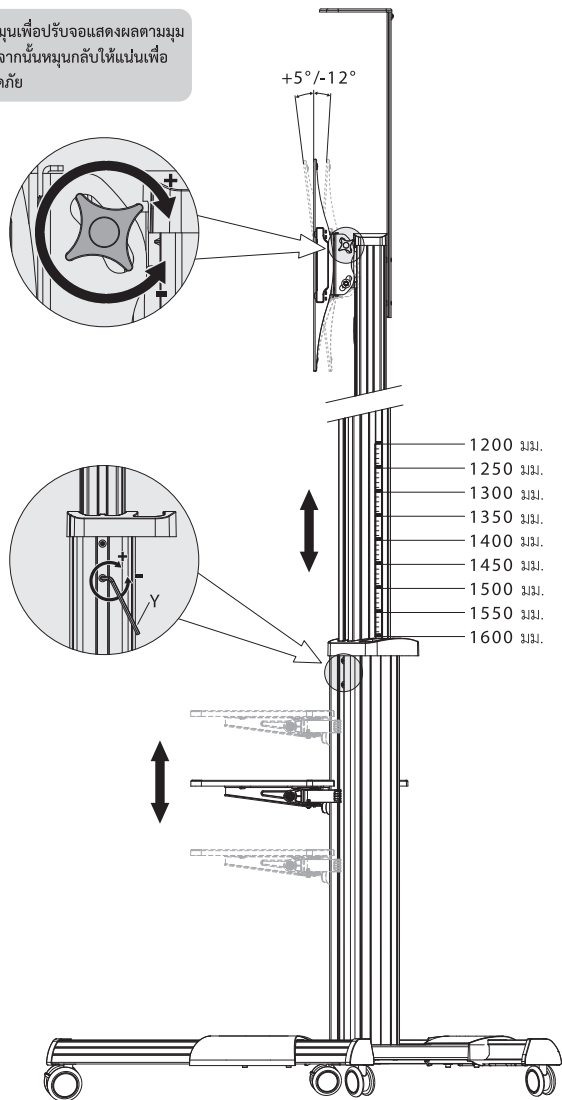


วิธีดูแลรักษา

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาเขนยังยึดแน่นและปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (แนะนำอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน)
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า



คู่มือการติดตั้ง

ขาเขนที่ติดตั้งพื้น

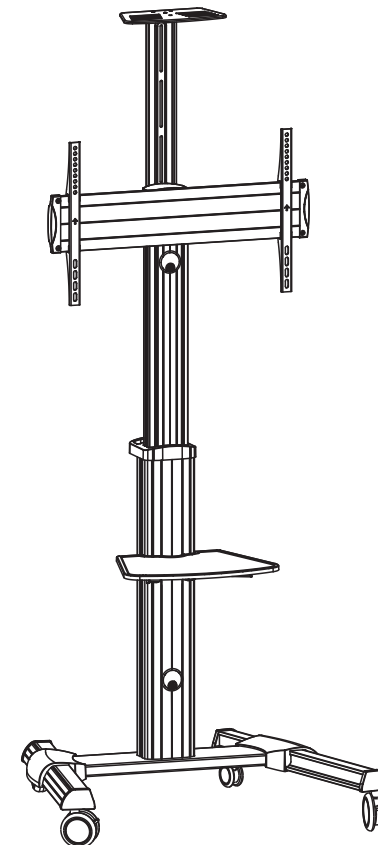

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้งานเกินน้ำหนักที่ระบุไว้ หากฝ่าฝืนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

MT-F8300

ขนาด VESA ที่รองรับ
200x200
300x300
400x200
400x400
600x400

37"-70"

ทีวี
50 นิ้วขึ้นไป
(110 ปอนด์)
รองรับน้ำหนัก

ทีวี
5 นิ้วขึ้นไป
(11 ปอนด์)
รองรับน้ำหนัก

กล้อง
5 นิ้วขึ้นไป
(11 ปอนด์)
รองรับน้ำหนัก

⚠ คำเตือน


- ห้ามเริ่มการติดตั้งจนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดในแผ่นคู่มือนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำหรือคำเตือน โปรดติดต่อ ผู้จัดการจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า
- ขาแขวนนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งและใช้งาน เฉพาะตามวิธีที่ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น การติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- ควรใช้ผู้ช่วยหรือใช้อุปกรณ์ยกเชิงกลเพื่อช่วยยกและจัดตำแหน่งอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
- ควรขันสกรูให้แน่น แต่ ห้ามขันแน่นเกินไป เพราะการขันเกินกำลังอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายและลดประสิทธิภาพในการยึดของสกรู
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งาน ภายในอาคารเท่านั้น การใช้งานภายนอกอาคารอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ส่วนสำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับชิ้นส่วนครบถ้วนตามรายการก่อนเริ่มการติดตั้ง หากพบว่ามีส่วนใดหายไปหรือชำรุด โปรดติดต่อ ผู้จัดการจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า


MT-F8300



ชุดอุปกรณ์ M

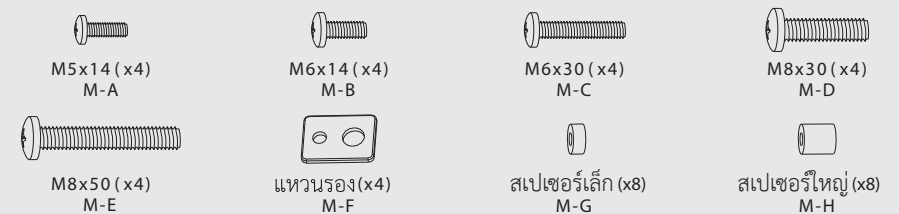

1. วิธีการติดตั้งฐาน

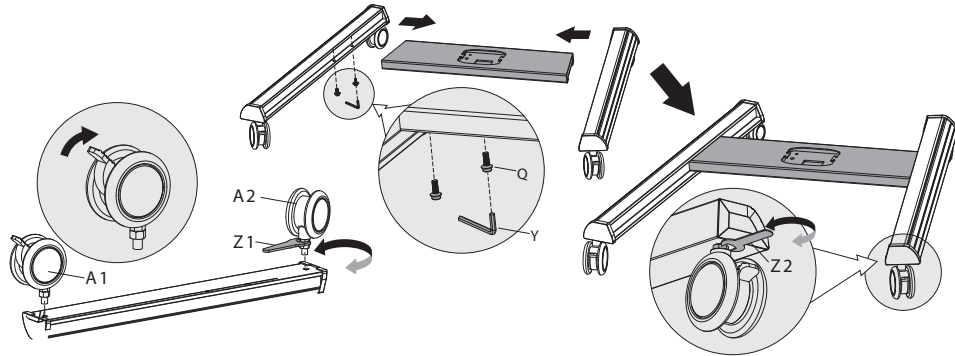


- ใส่ฐานขาขวาเข้ากับตัวฐานกลาง โดยจัดรูของฐานขาขวาให้ตรงกับรูบนฐานกลาง แล้วยึดด้วยสกรู ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันกับฝั่งฐานขาซ้าย
- ล้อแต่ละตัวสามารถปรับได้อย่างอิสระ เพื่อการปรับแต่งที่ละเอียด หมุนล้อเล็กน้อยเพื่อปรับระดับฐานให้สูงขึ้นหรือต่ำลง


2. วิธีการประกอบเสาเข้ากับตัวฐาน



ระวัง : กรุณาจับเสาด้านในเสมอในระหว่างที่กำลังคลายสกรูเพื่อปรับระดับความสูง

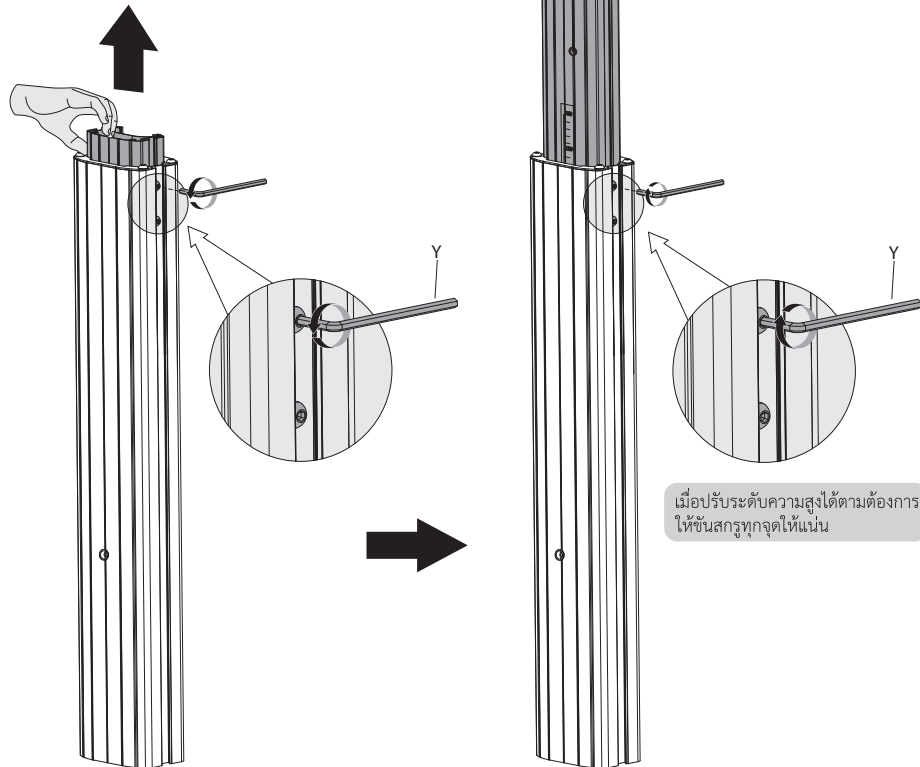


เมื่อปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ ให้ขันสกรูทุกจุดให้แน่น

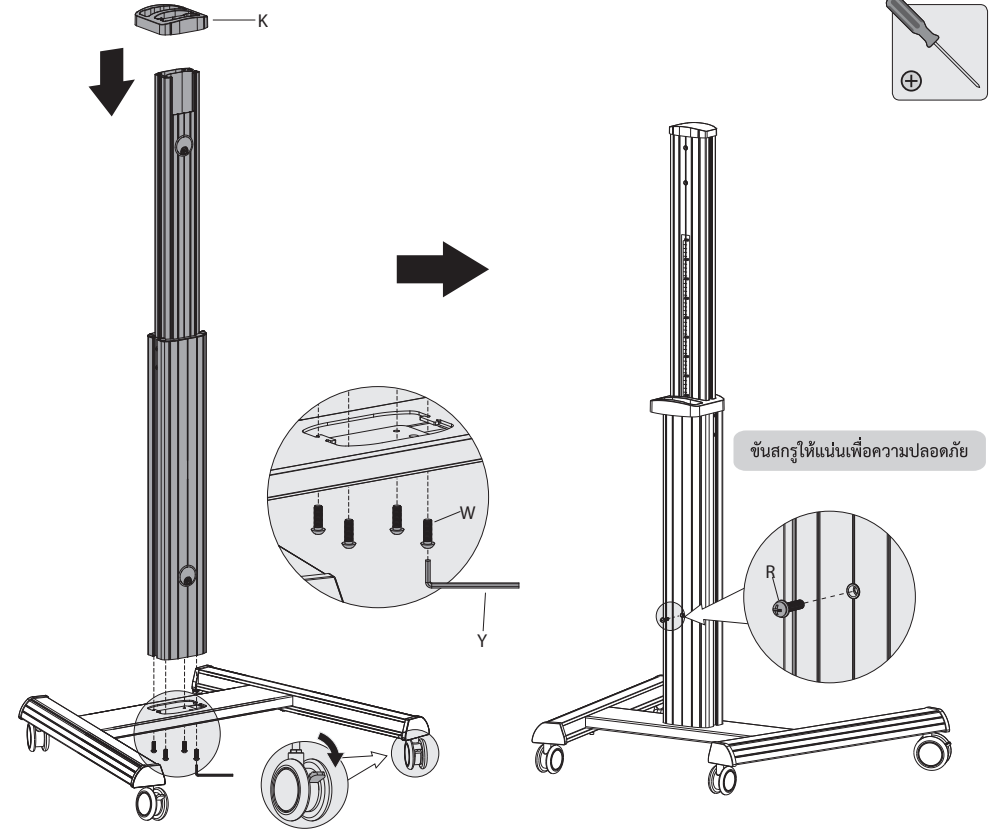


ขันสกรูให้แน่นเพื่อความปลอดภัย


ใช้สกรูที่เหมาะสมเพื่อยึดเสาต่อสลิมน์เข้ากับฐาน ขันสกรูทั้งหมดให้แน่นโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (Allen key)

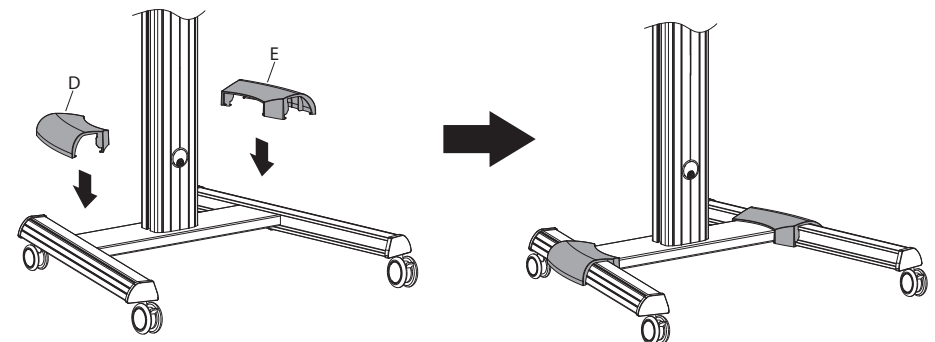



3. วิธีติดตั้งแผ่นรองรับ

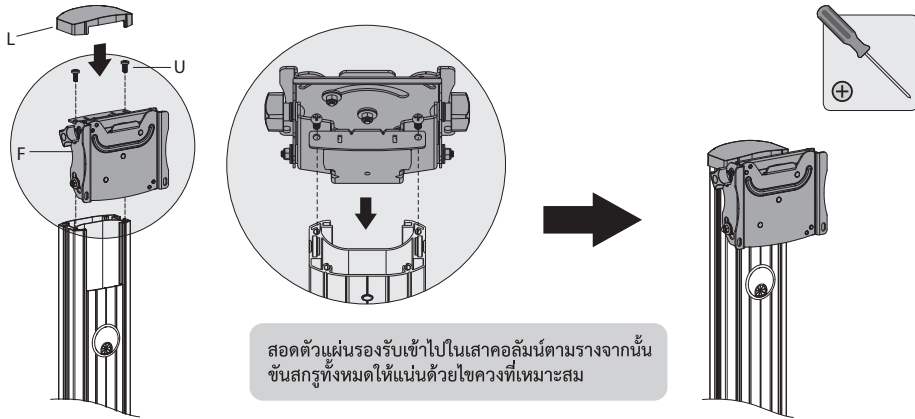


4. วิธีติดตั้งขายึดจอ

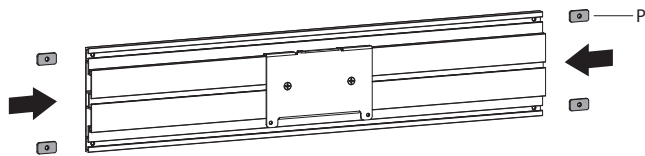

ใส่แหวนรองเข้าไปด้านหลังของแผ่นยึดจอ (Universal Plate) ตามรางของแผ่นยึด

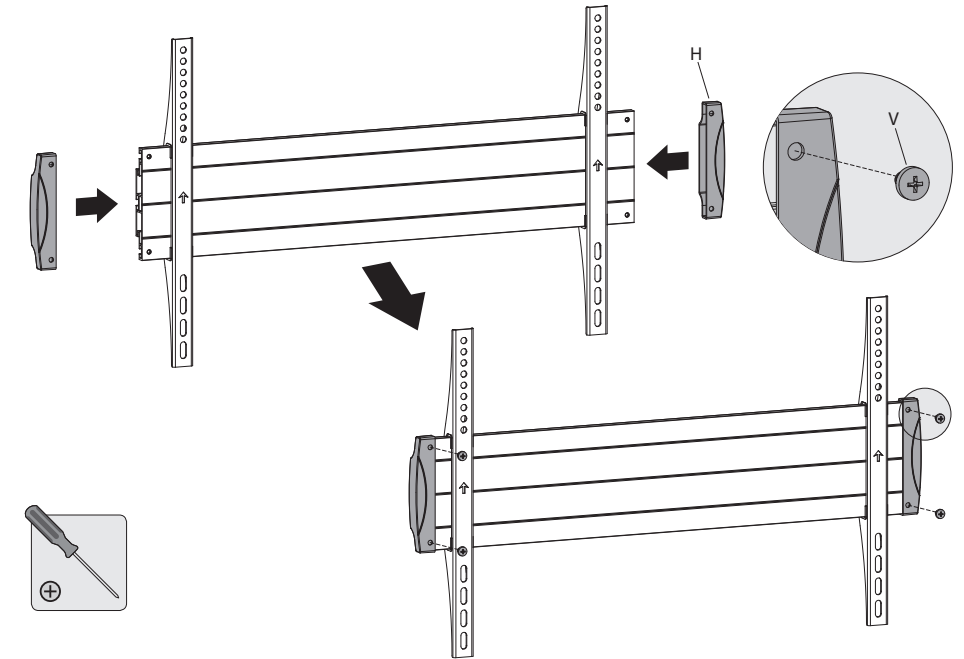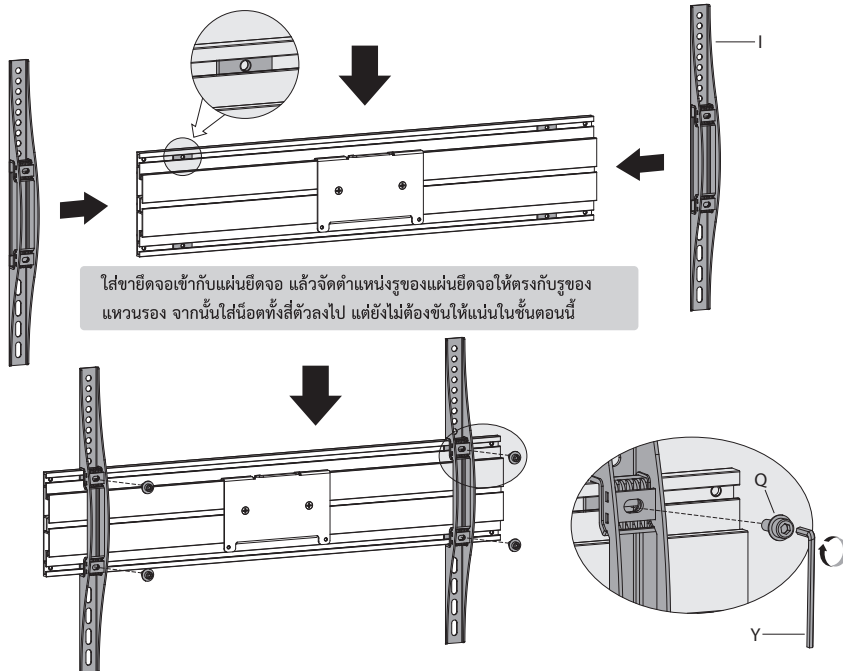


ติดตั้งฝาครอบพลาสติกทั้งสองด้านของแผ่นยึด โดยใช้สกรูที่เหมาะสม จากนั้นขันสกรูให้แน่นด้วยไขควงที่เหมาะสม

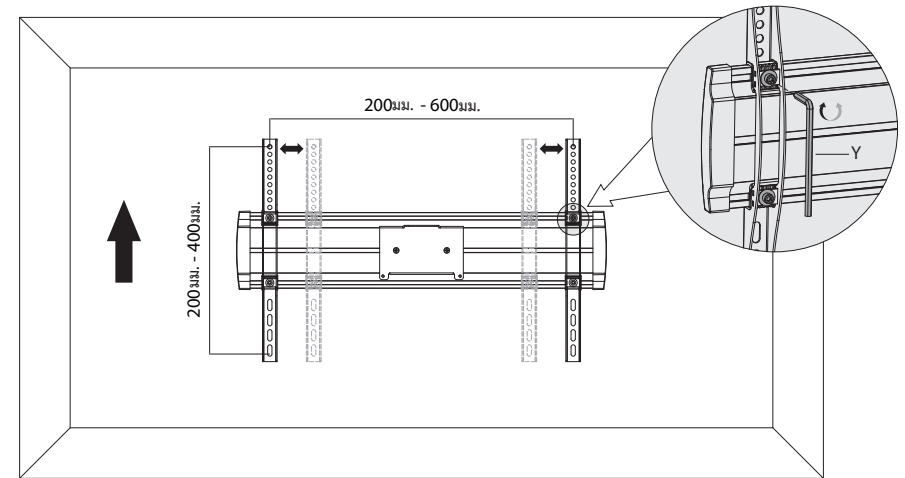


ปรับตำแหน่งขายึดจอให้ตรงกับตำแหน่งรูยึดของจอแสดงผล จากนั้นขันสกรูทั้งหมดให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม (Allen Key)
หมายเหตุ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน

4-1 สำหรับจอด้านหลังแบบเรียบ

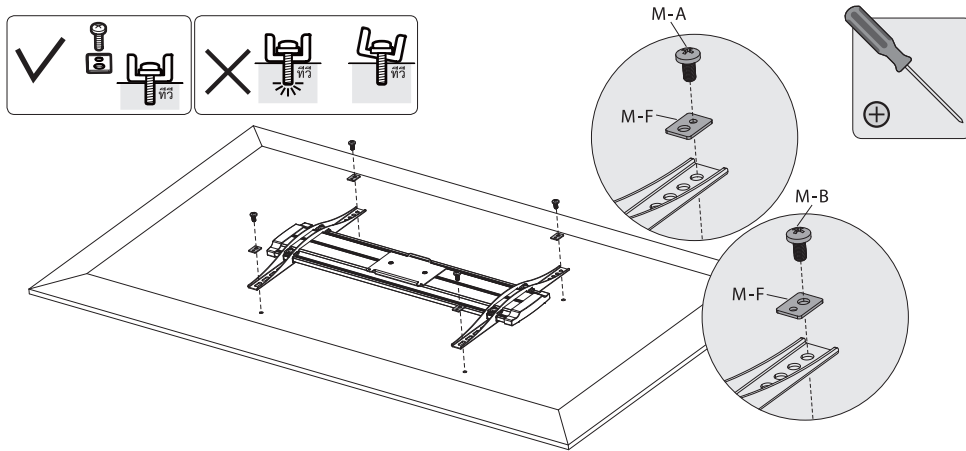

4-2 สำหรับจอที่มีด้านหลังไม่เสมอกัน หรือเพื่อให้เข้าถึงช่องเชื่อมต่อ A/V ได้สะดวก

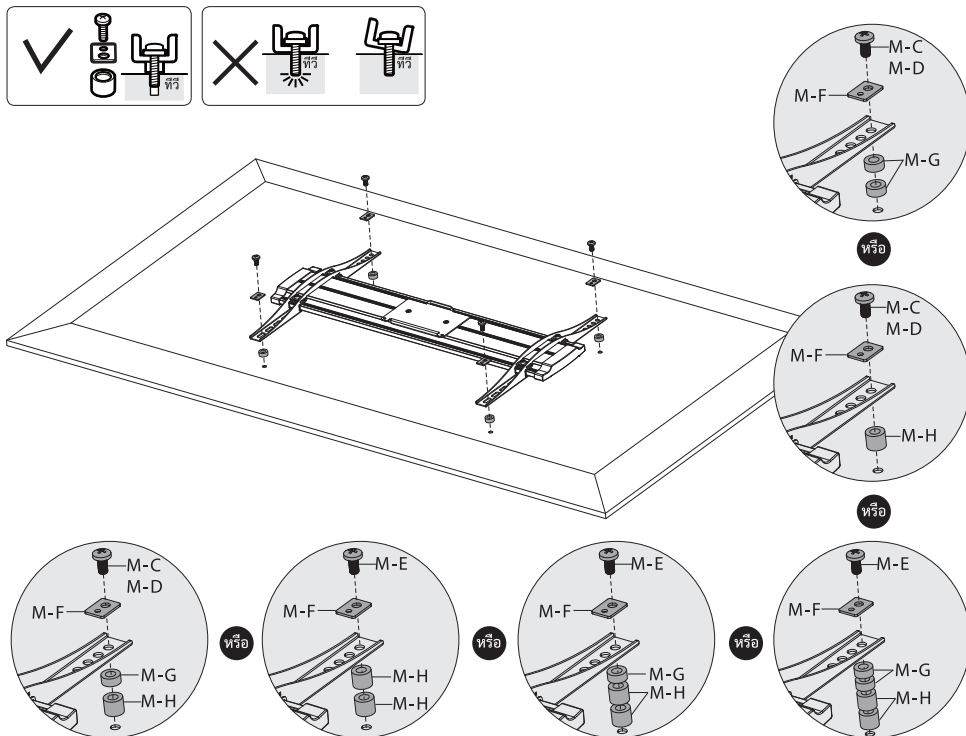


หมายเหตุ : เลือกใช้สกรู แหวนรอง และแหวนเพิ่มระยะ (ถ้าจำเป็น) ให้เหมาะสมตามประเภทของจอ

- ยึดขายึดหลังจอเข้ากับจอแสดงผล

⚠️ สกรูทั้งหมดให้แน่น แต่อย่าขันแน่นเกินไป

5. วิธีแขวนจอกับแผ่นรองรับ

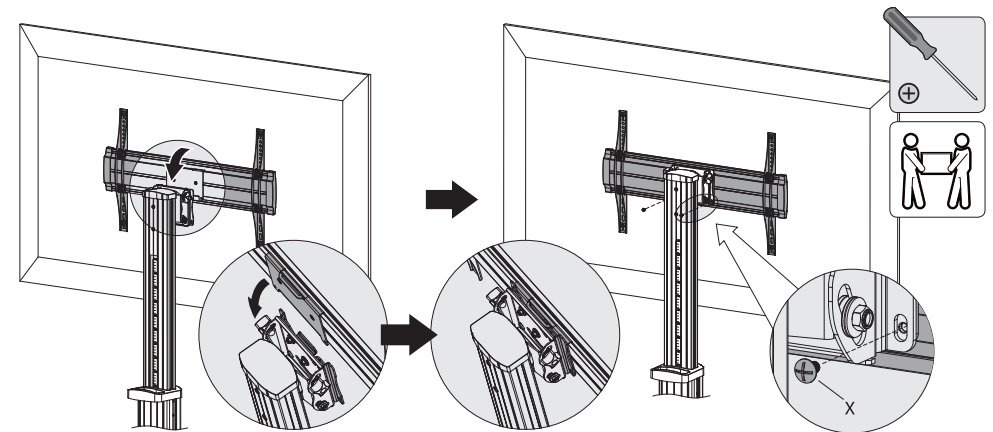


- แหวนแผ่นยึดจอ (Universal Plate) เข้ากับแผ่นรองรับ (Support Plate)


- ขันสกรู 2 ตัวเพื่อยึดให้แน่น

ระวัง : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอถูกแขวนไว้อย่างถูกต้อง และขันสกรูให้แน่นและปลอดภัย ก่อนปล่อยมือจากจอ


6. การติดตั้งฐานวางทีวี

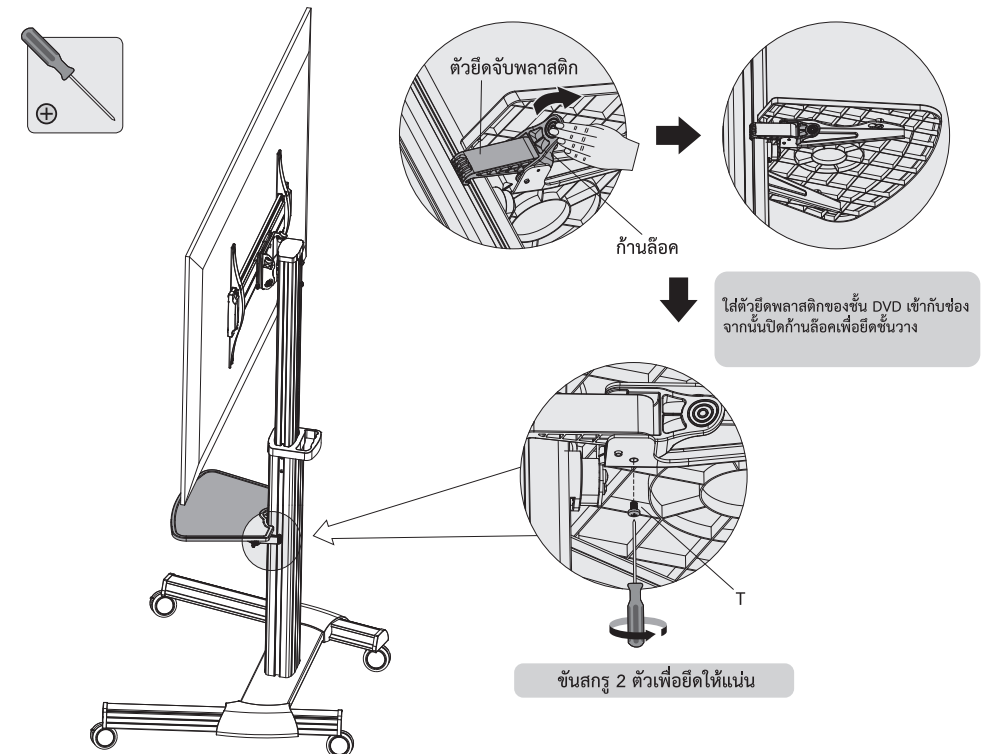


7. วิธีจัดเก็บสาย

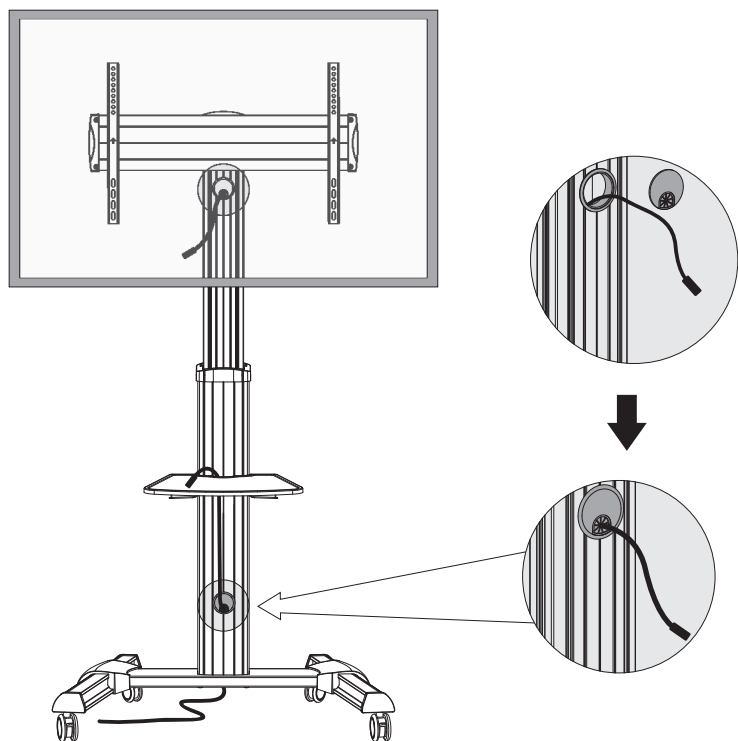

8. วิถีคิดตั้งฐานวางกล้อง

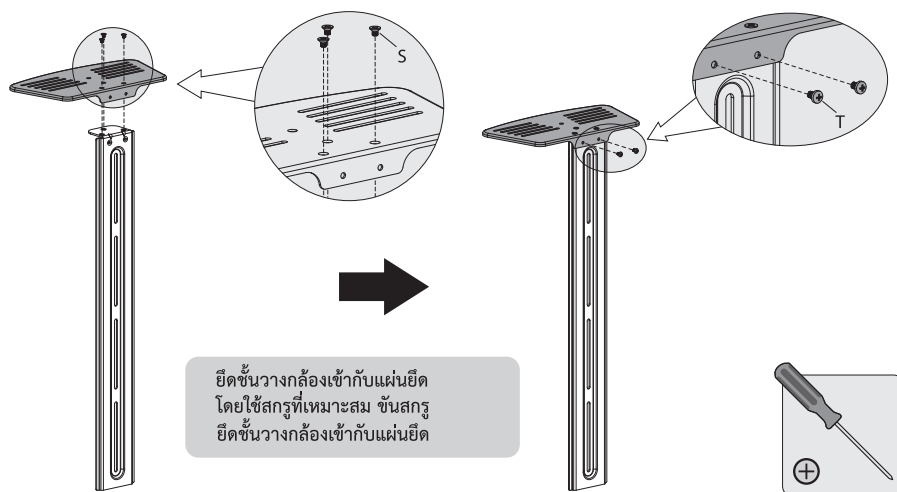

9. วิธีติดตั้งกับแผ่นยัด

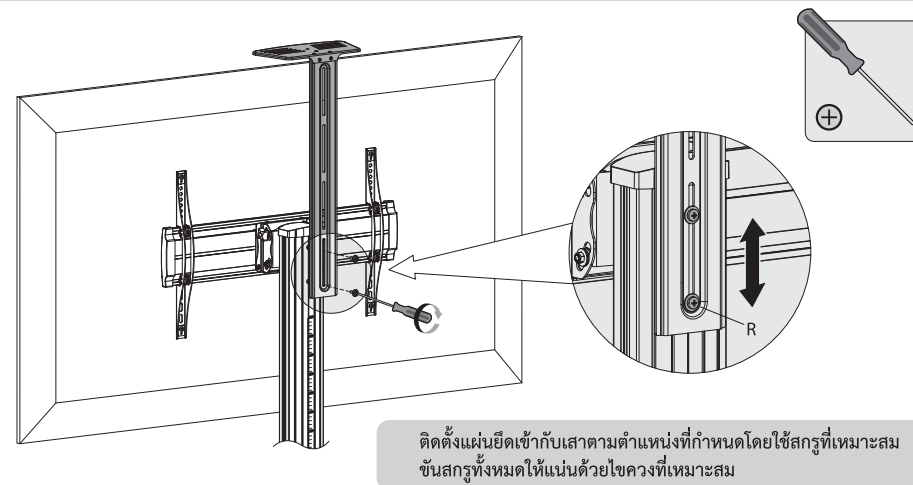

10. การปรับทิศทางจอ

