



11. วิธีปรับหมุนจอ TV

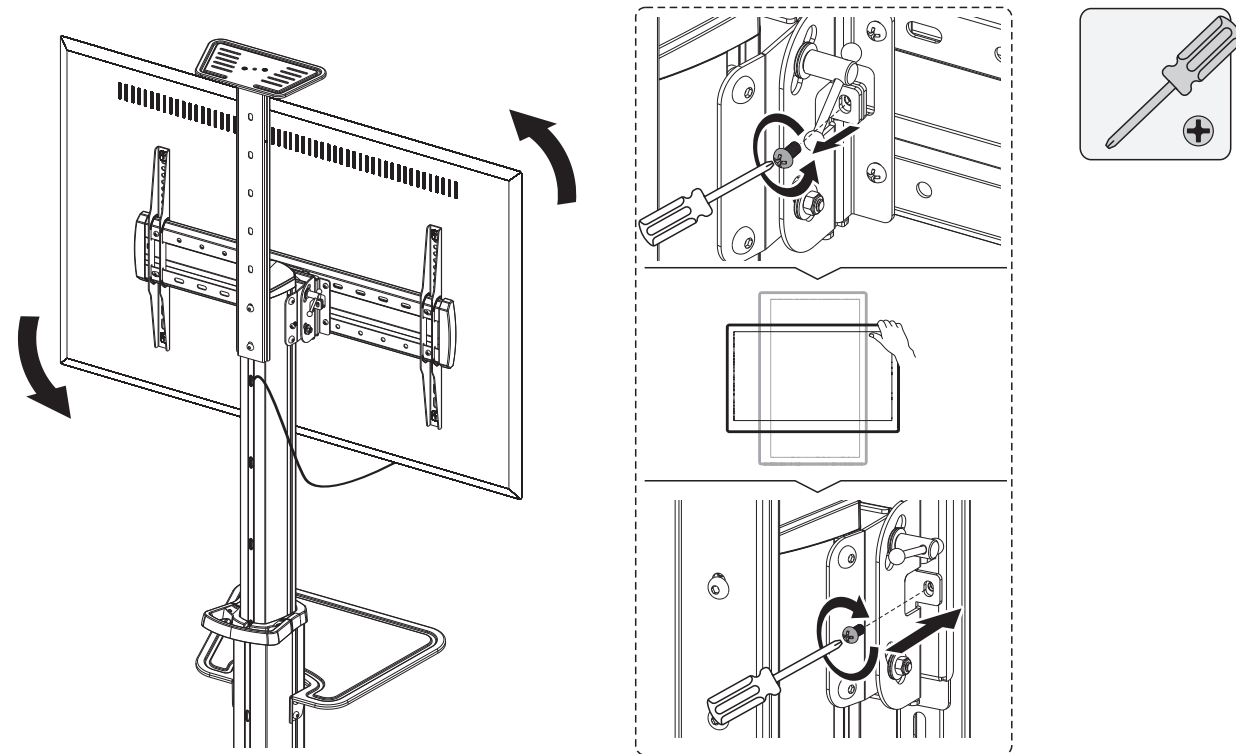

12. วิธีปรับตั้ง

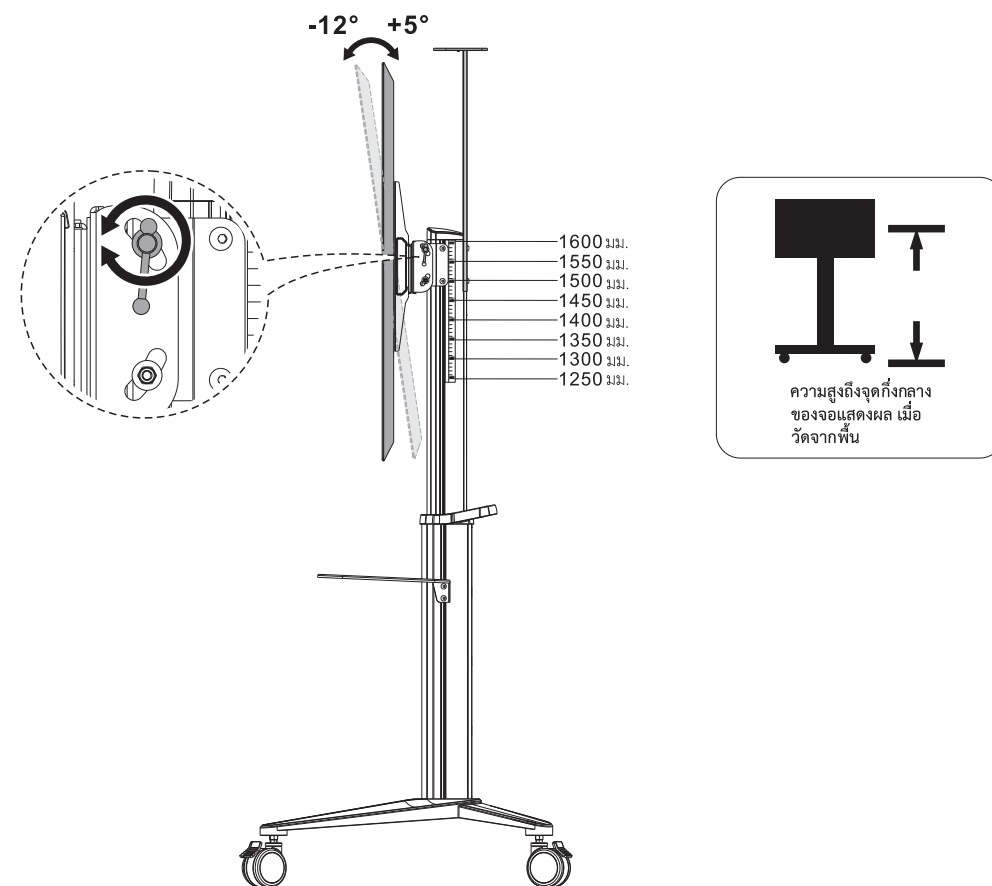


วิธีดูแลรักษา

- ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาเขนยังแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (แนะนำอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน)
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ผู้จัดการจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า



ขาเขนที่ติดตั้ง

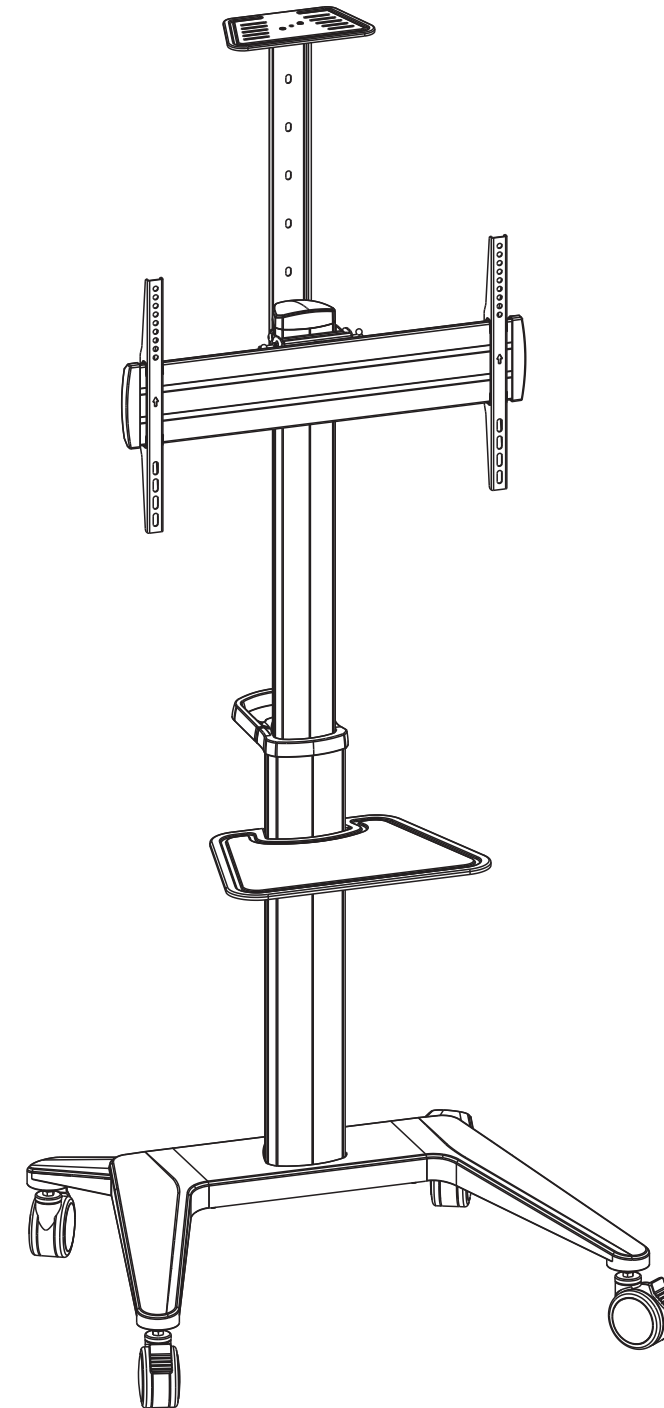

คู่มือการติดตั้ง

MT-F9100
MT-F9200

ขนาด VESA ที่รองรับ
200x200/300x200
300x300/400x200
400x300/400x400
600x400

75"
สูงสุด

รองรับน้ำหนัก
ทีวี
70 กิโลกรัม / 154 ปอนด์

รองรับน้ำหนัก
ทีวี
5 กิโลกรัม / 11 ปอนด์

รองรับน้ำหนัก
กล้อง
5 กิโลกรัม / 11 ปอนด์




หมายเหตุ : โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดก่อนการประกอบและติดตั้ง

! คำเตือน


- ห้ามเริ่มการติดตั้งจนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดในแผ่นคู่มือนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำหรือคำเตือน โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า
- ขาแขวนนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งและใช้งาน เฉพาะตามวิธีที่ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น การติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- ควรใช้ผู้ช่วยหรือใช้อุปกรณ์ยกเชิงกลเพื่อช่วยยกและจัดตำแหน่งอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
- ควรขันสกรูให้แน่น แต่ ห้ามขันแน่นเกินไป เพราะการขันเกินกำลังอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายและลดประสิทธิภาพในการยึดของสกรู
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งาน ภายในอาคารเท่านั้น การใช้งานภายนอกอาคารอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

สิ่งที่ต้องมีสำหรับการติดตั้ง

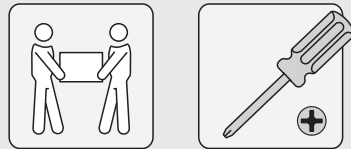


รายการชิ้นส่วนอุปกรณ์


ส่วนสำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับชิ้นส่วนครบถ้วนตามรายการก่อนเริ่มการติดตั้ง หากพบว่ามีส่วนใดหายไปหรือชำรุด โปรดติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า

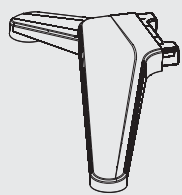


ฐานขาซ้าย
A (x1)

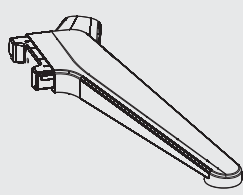

ฐานขาขวา
B (x1)



ขายึดคานบาท
C (x1)



ล้อเลื่อนพร้อมเบรค
D (x4)




เสาท่อนล่าง
E (x1)




เสาท่อนบน
F (x1)




ชั้นวางอุปกรณ์
G (x1)

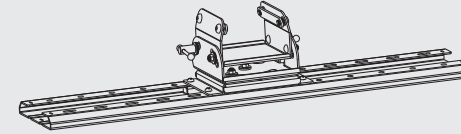


แผ่นเพลทยึดเสาหลัก
H (x1)



ที่จับ
I (x1)




ขายึดทีวี
J (x2)



แผ่นเชื่อมโครง
K (x1)



ชั้นวางกล่อง
L (x1)



ฝาปิดปลายเสา
M (x2)



ฝาครอบด้านบน
N (x1)




ฝาครอบเก็บสายไฟ
O (x8)

แพ็คเกจ P



แหวนรอง
P-A (x4)



M8x80
P-B (x4)



M8x20
P-C (x12)




M6x12
P-D (x4)



M5x8
P-E (x2)




ประแจ M6
P-F (x1)



ประแจ M12
P-G (x1)



ประแจหกเหลี่ยม 5mm
P-H (x1)



ประแจหกเหลี่ยม 6mm
P-I (x1)

แพ็คเกจ M



M5x14
M-A (x4)



M6x14
M-B (x4)



M6x30
M-C (x4)



M8x30
M-D (x4)



M8x50
M-E (x4)



แหวนรองชนิด 2 รู
M-F (x4)




บูทขนาดเล็ก
M-G (x8)





บูทขนาดใหญ่
M-H (x8)

1. การประกอบตัวฐาน

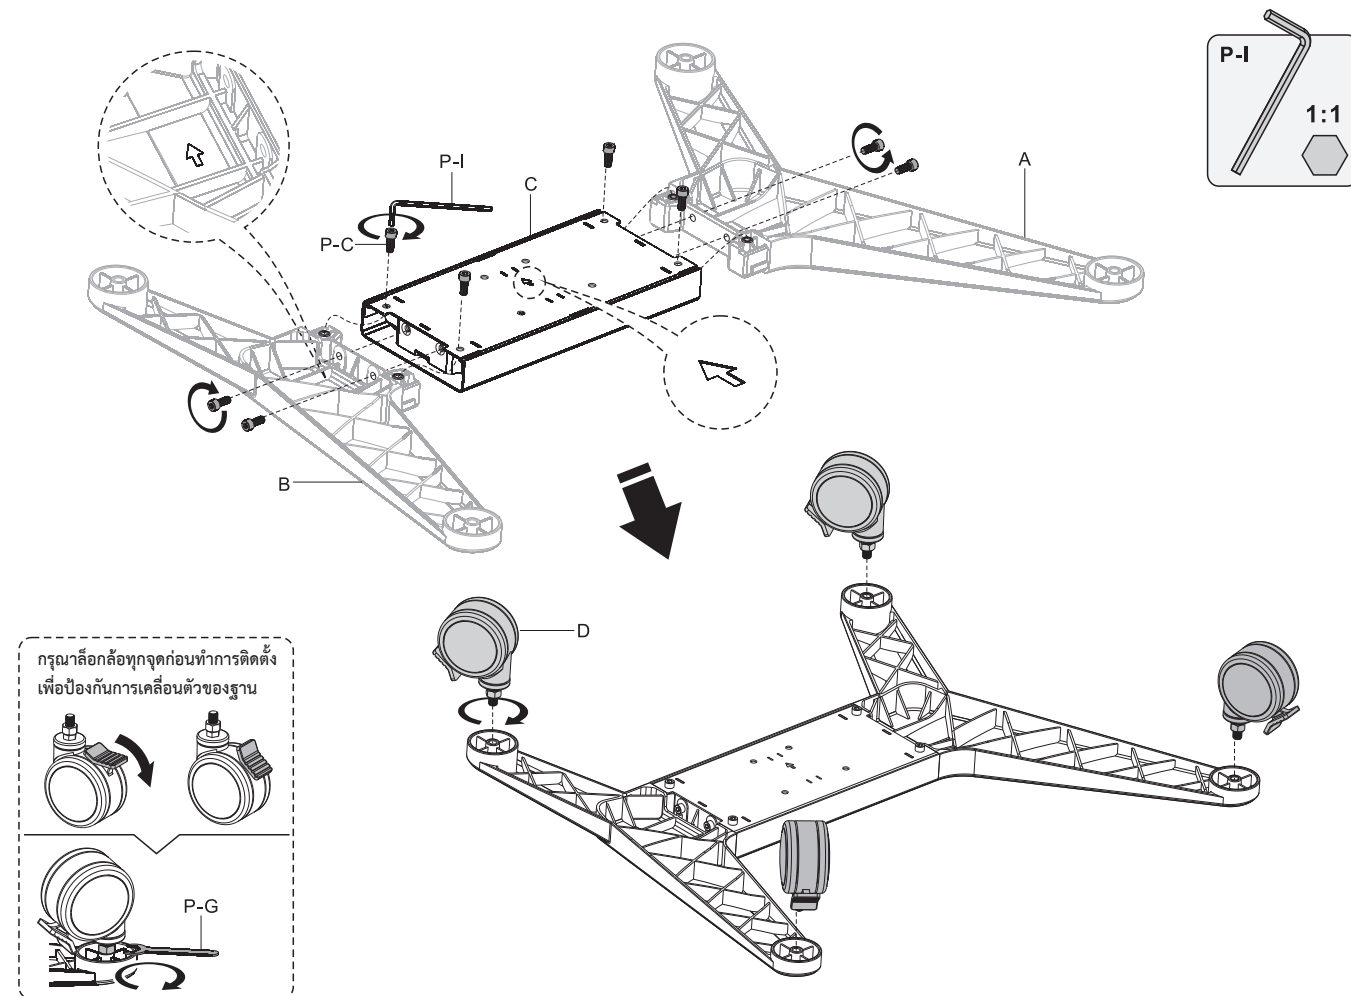


2. วิธีการติดตั้งเสาเข้ากับฐาน

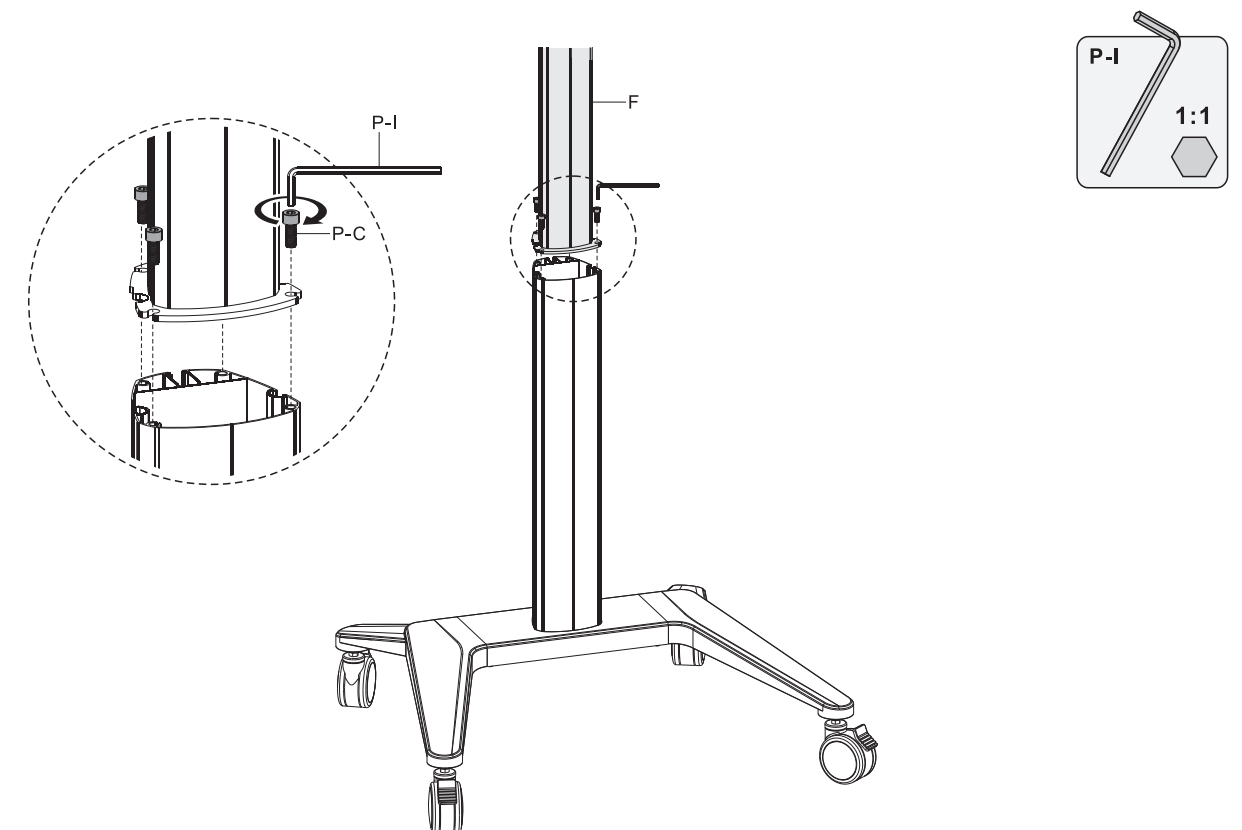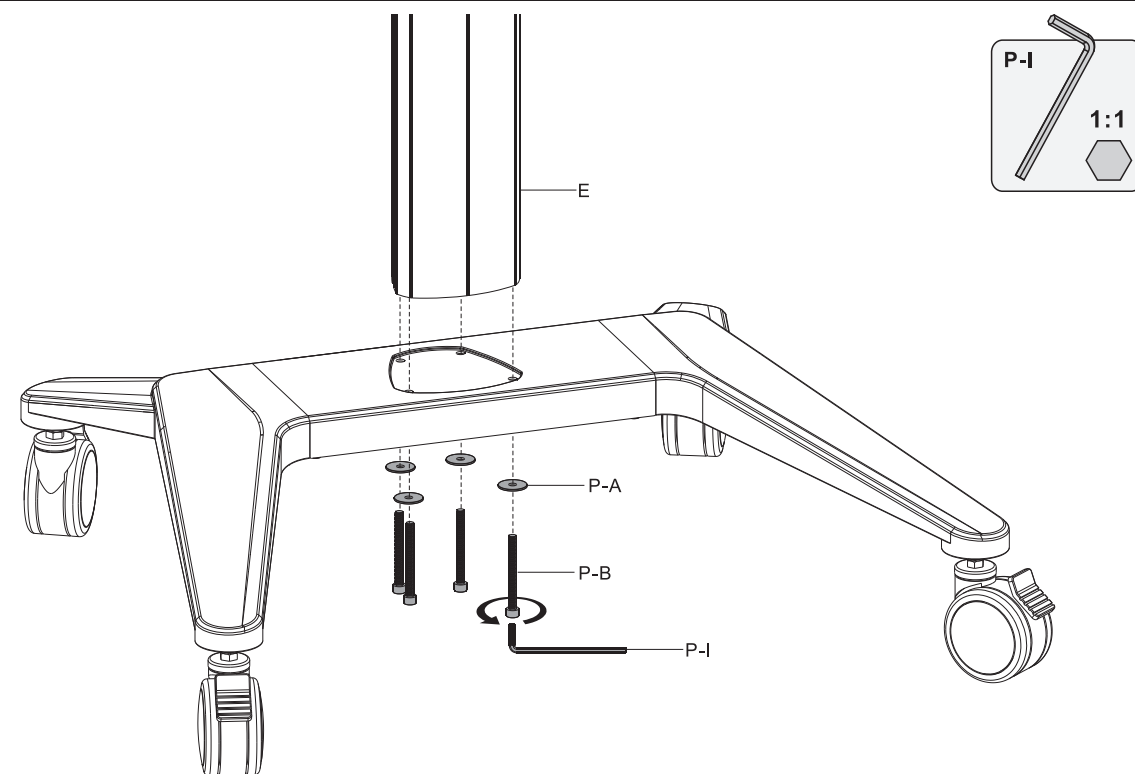


3. ประกอบชั้นวางอุปกรณ์



คลายสกรูออกเล็กน้อย เพื่อให้มีระยะห่างมากกว่า 4 มม.

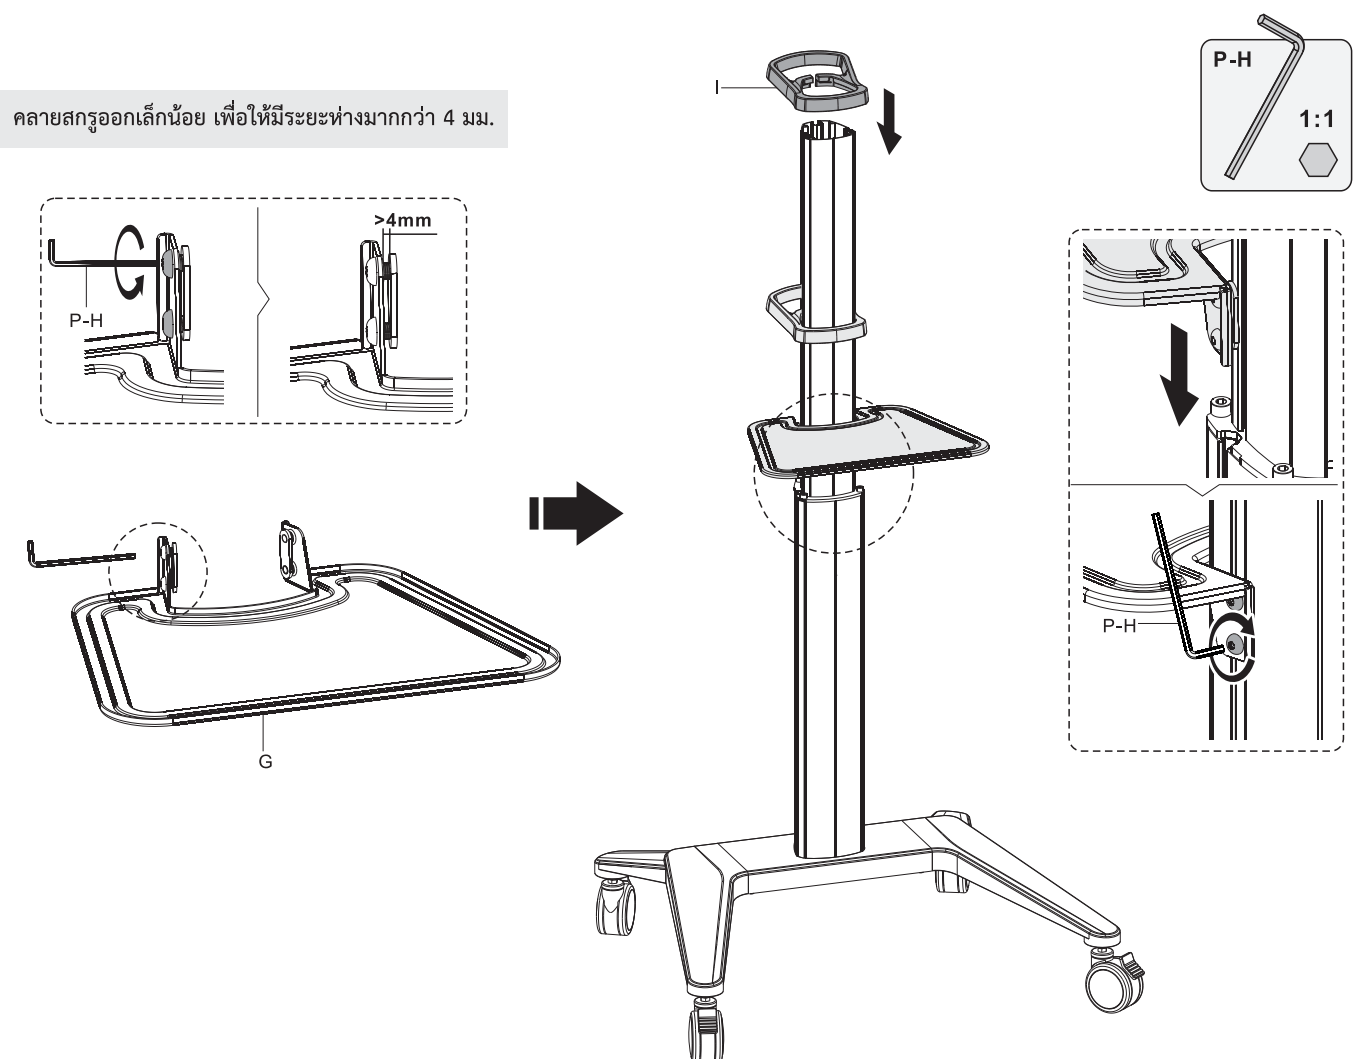


4. การติดตั้งตัวยึดเข้ากับเสาหลัก

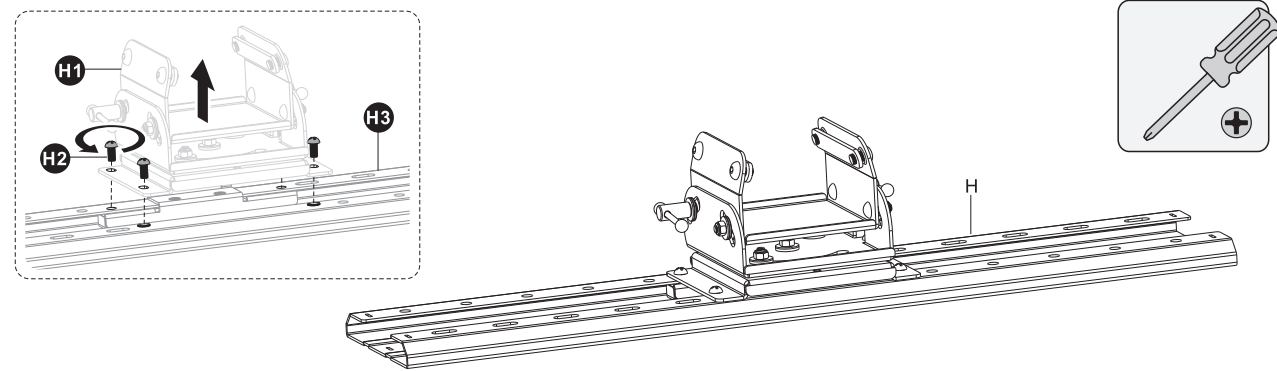


คลายสกรูให้เกิดช่องว่างมากกว่า 4 มม.

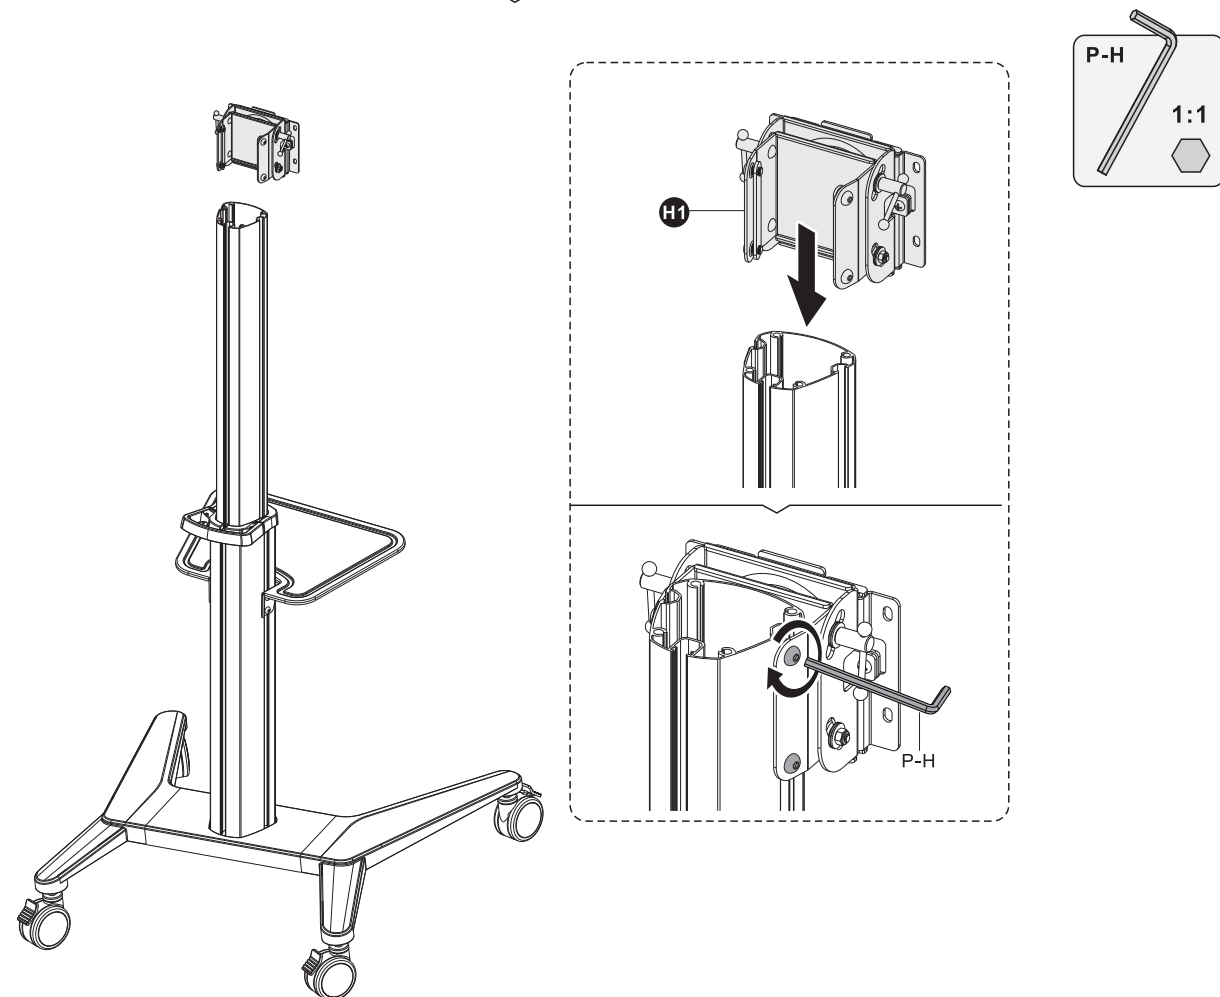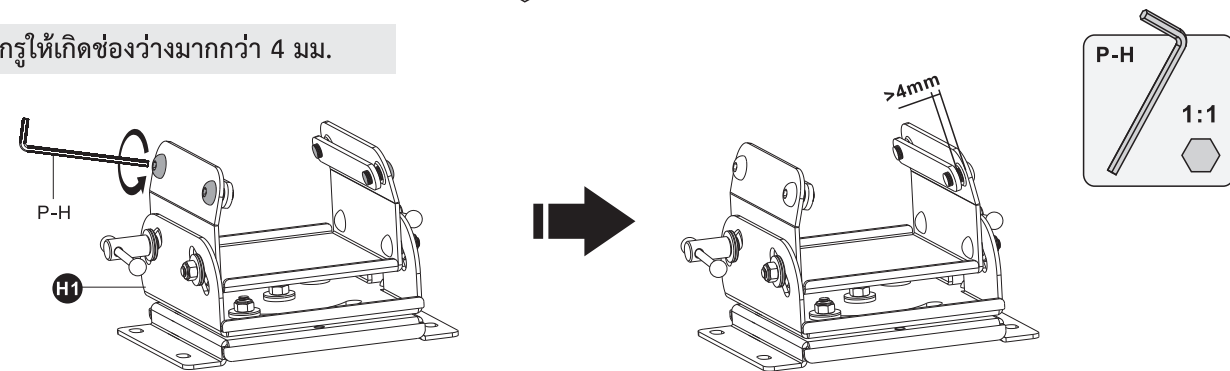

5. การติดตั้งขายึดทีวีเข้ากับเพลา



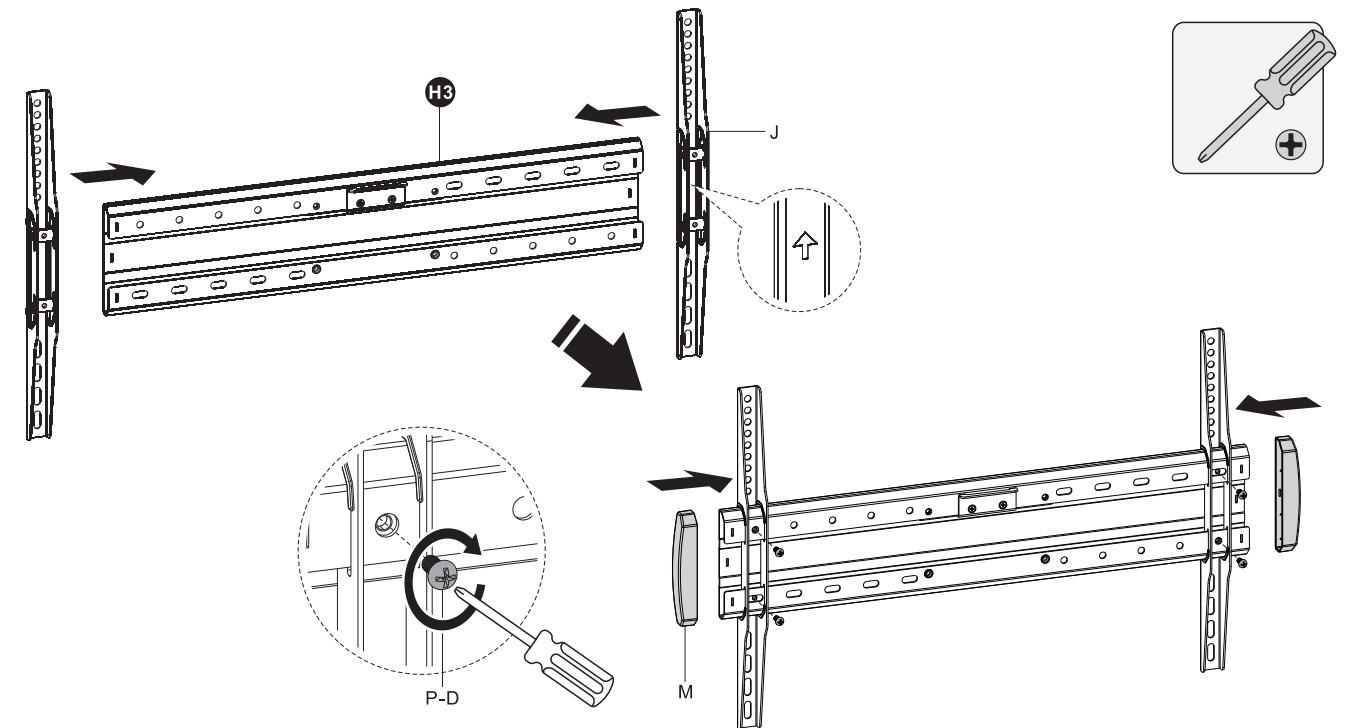


6a. การติดตั้งขายึดเข้ากับด้านหลังทีวี

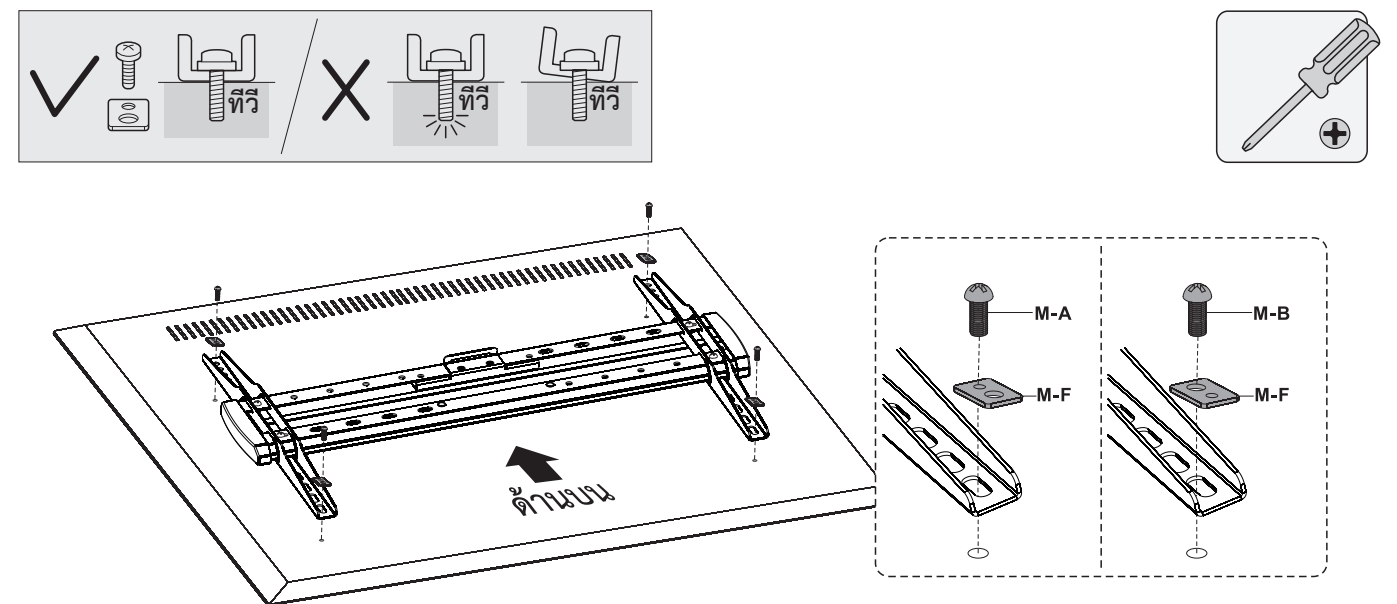

M-A		M-B	
M-F			




6b. การติดตั้งขายึดทีวีกับด้านหลังจอแบบไม่เรียบ

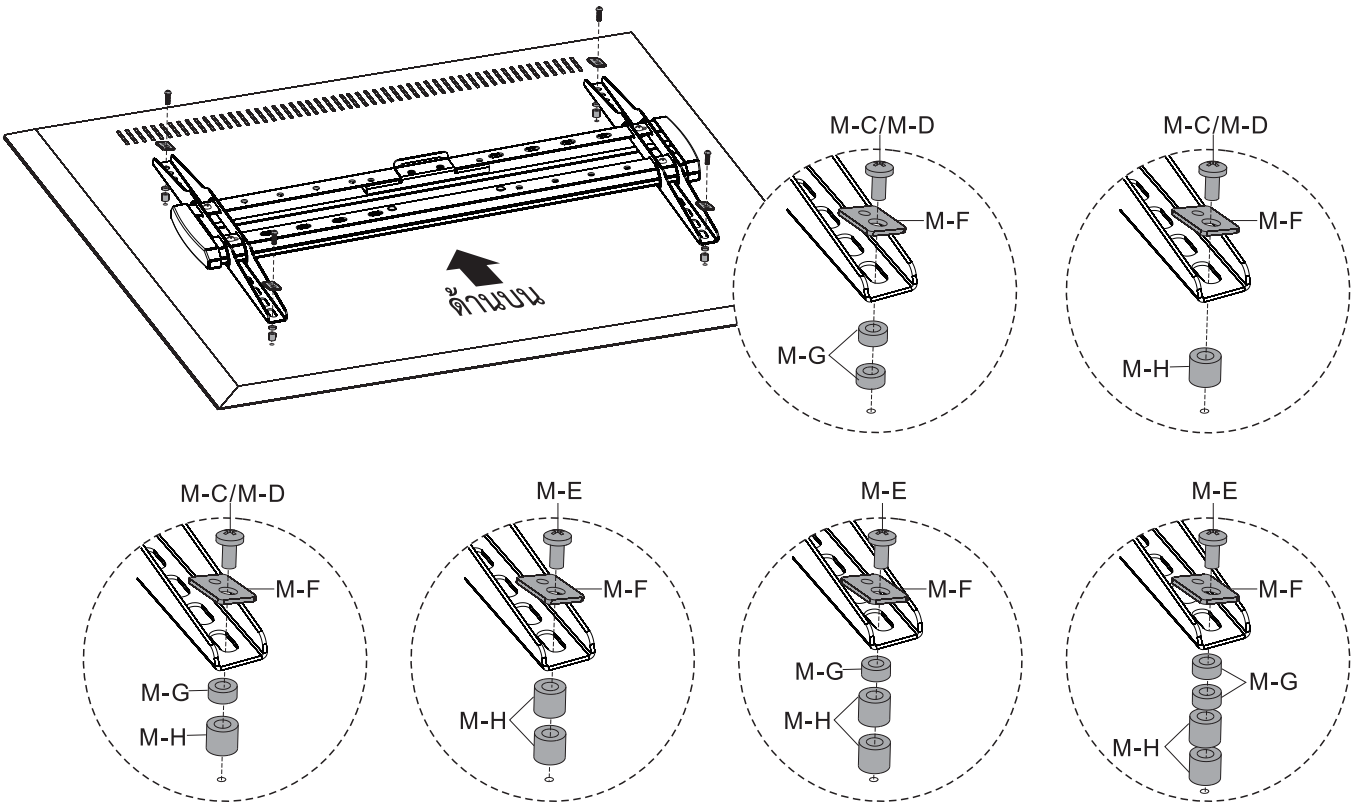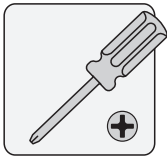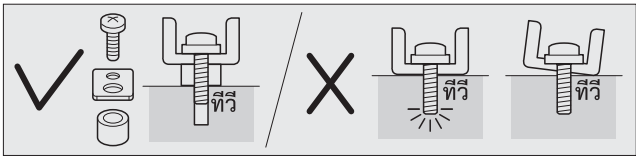



M-C		M-D	
M-E		M-F	
M-G		M-H	

1:1


7. วิธีแขวนและยึดจอทีวีให้แน่น

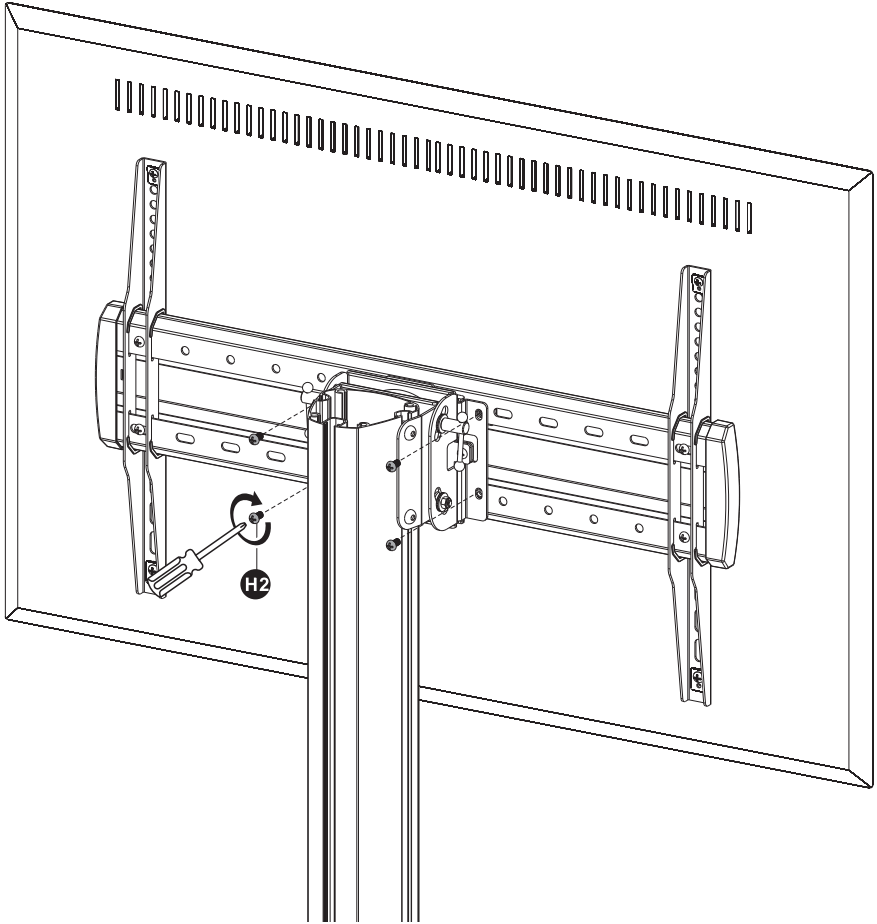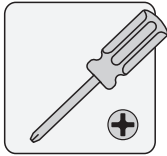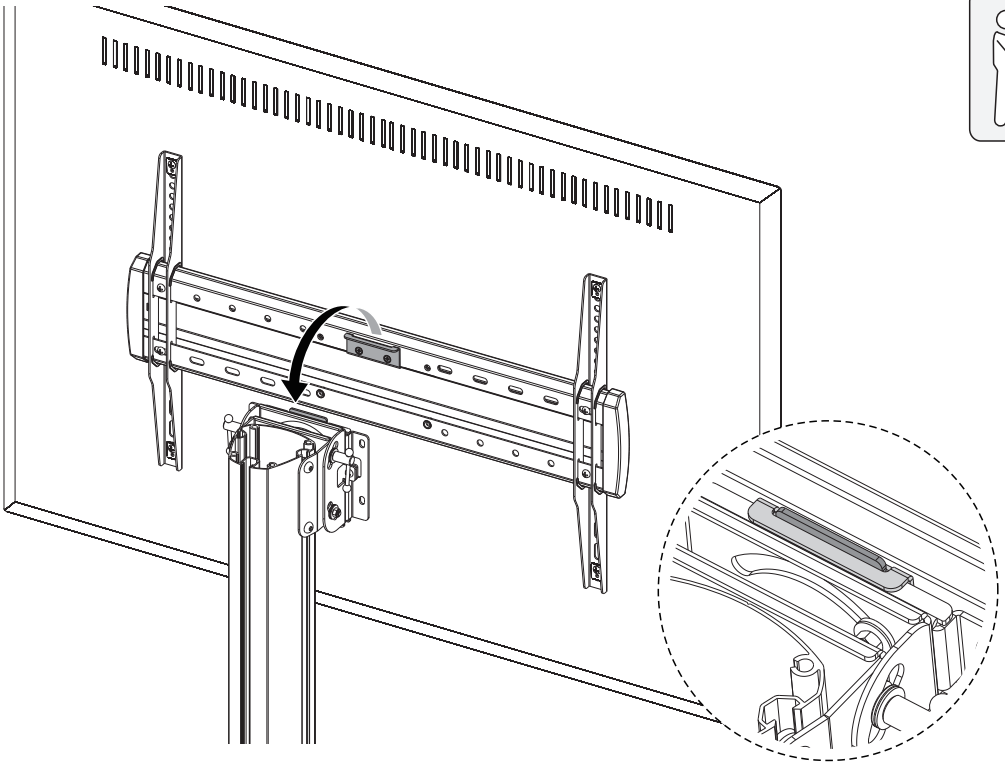

8. การติดตั้งชั้นวางกล้อง

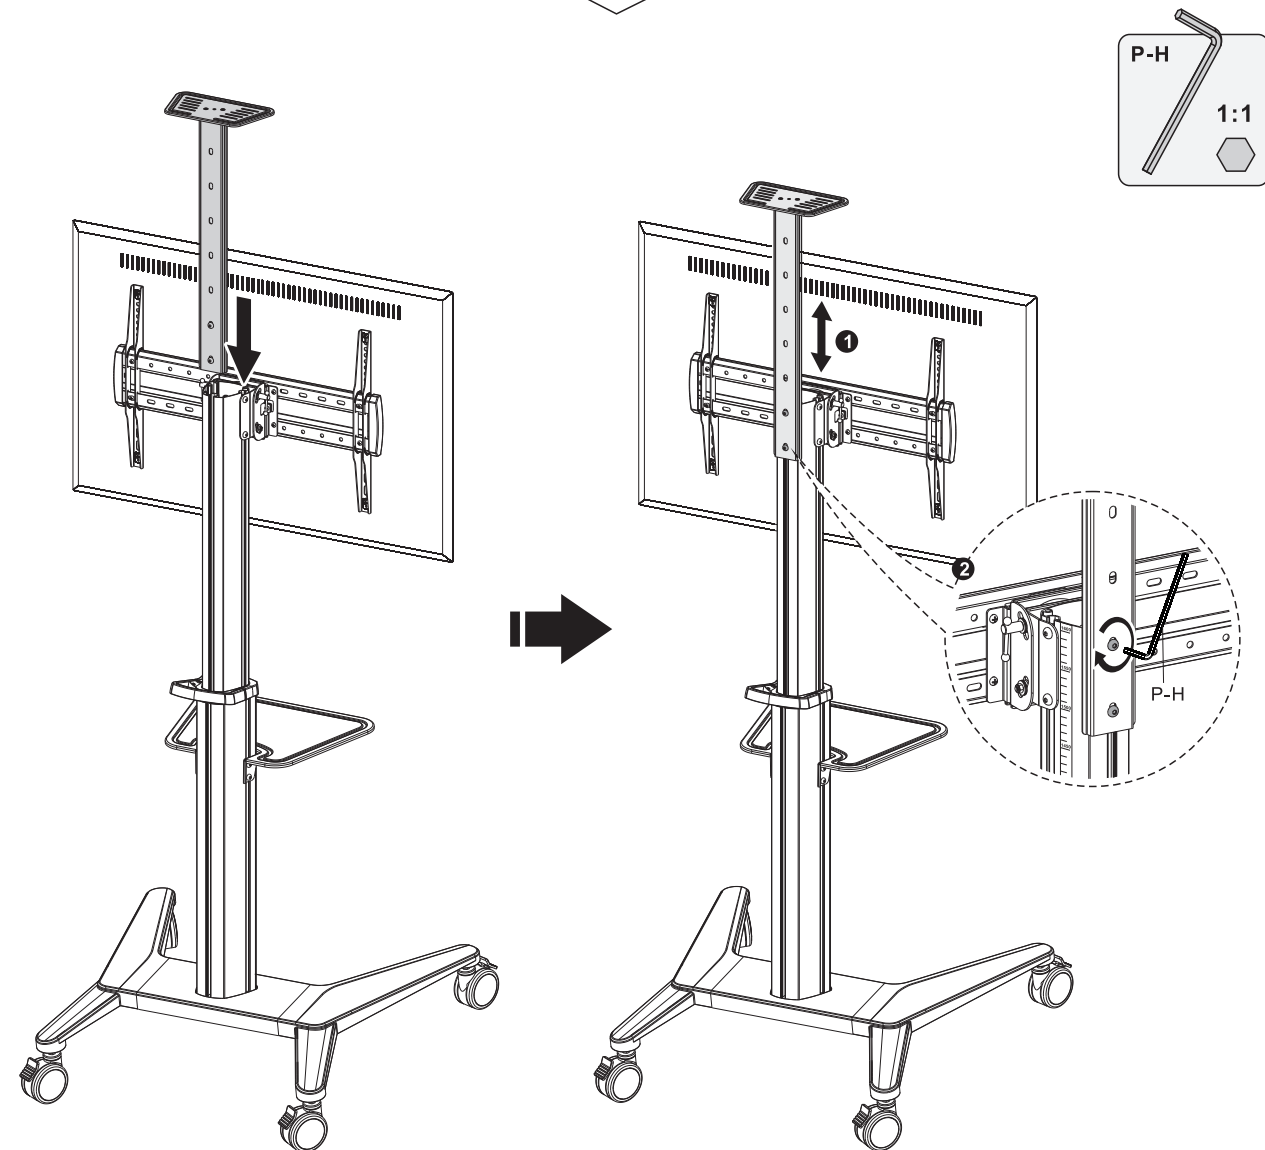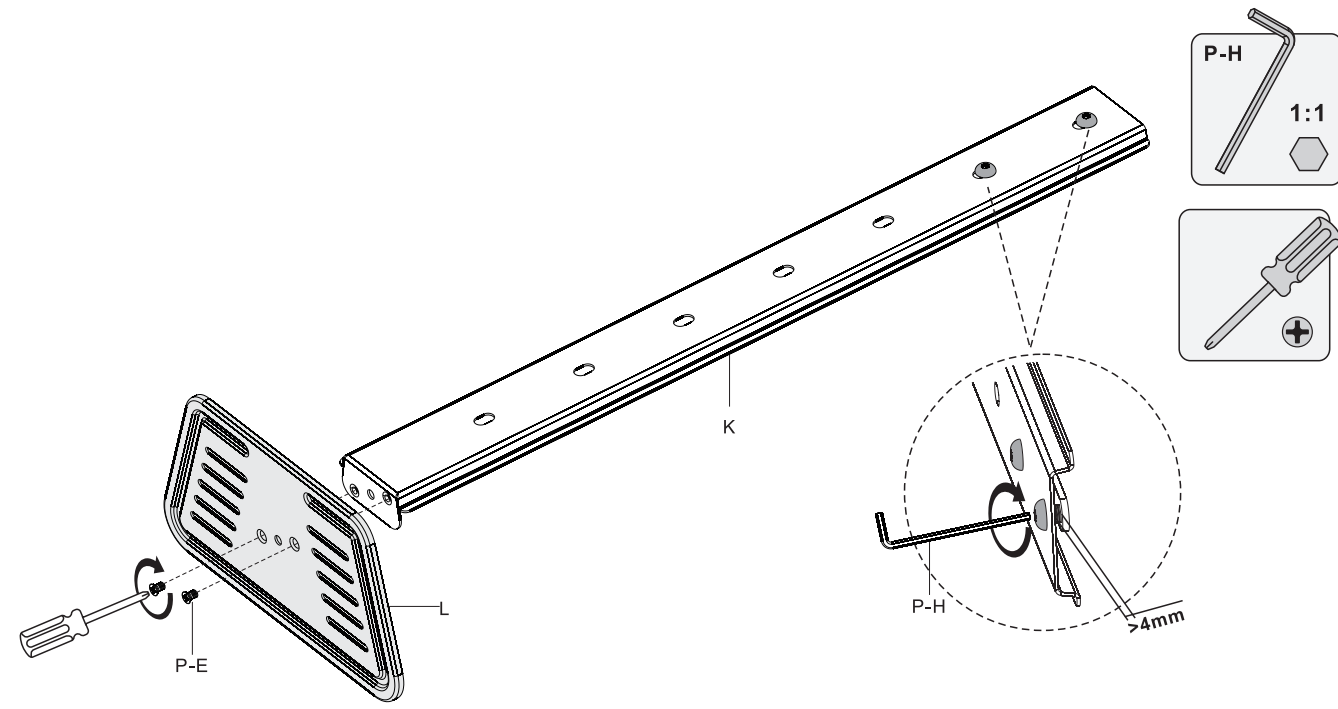

9. วิธีติดตั้งแผ่นครอบด้านบน

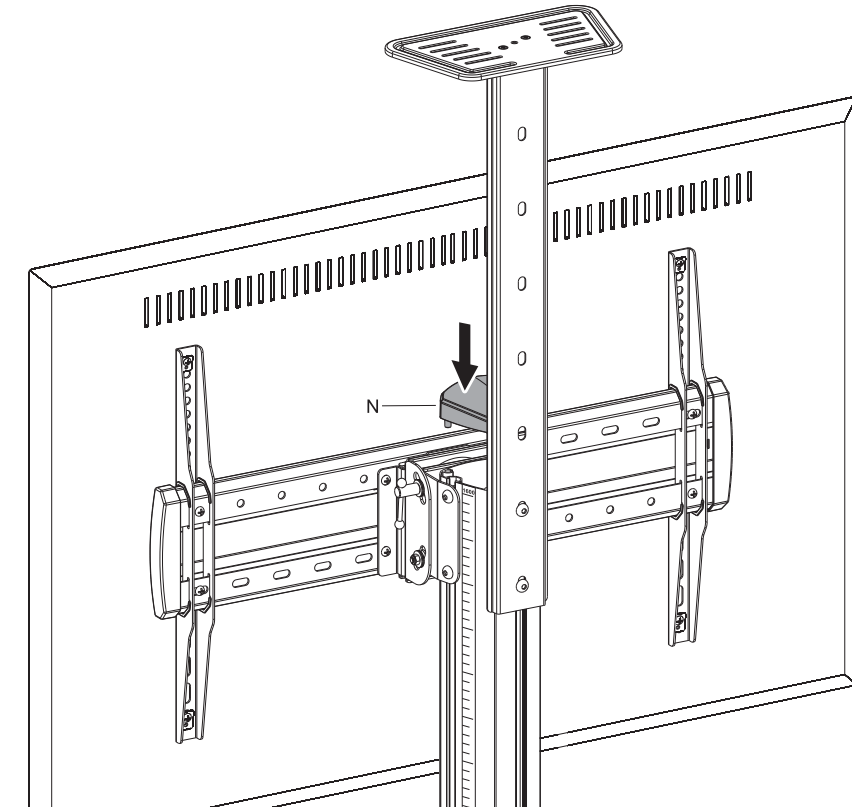

10. วิธีจัดเก็บสาย

